

Manual de usuario
RMF 77960 GBK MX
ES

www.teka.com

Manual de usuario

Refrigerador Combi Freezer Sin escarcha

RMF 77960 GBK MX

Contenido	
1. Información de seguridad	Página 1~9
2. Estructura	Página 10
3. Instalación	Página 11~13
4. Uso diario	Página 14~23

⚠ Información de seguridad CE

Por su seguridad y para garantizar el uso correcto, antes de instalar y utilizar por primera vez el aparato, lea atentamente este manual de usuario, incluidos sus consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes innecesarios, es importante asegurarse de que todas las personas que utilicen el aparato estén completamente familiarizadas con su funcionamiento y características de seguridad. Guarde estas instrucciones y asegúrese de que permanezcan con el electrodoméstico en caso de que se mueva o venda, para que todos los que lo usen durante su vida útil estén debidamente informados sobre el uso y la seguridad del electrodoméstico. Para su seguridad, mantenga estas instrucciones del usuario, ya que el fabricante no se responsabiliza de daños causados por la omisión.

Seguridad de niños y personas vulnerables

• Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y entienden los peligros involucrados.
• Los niños de 3 a 8 años pueden cargar y descargar de este aparato.
• Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
• La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
• Mantenga todos los envases lejos del alcance de los niños. Existe riesgo de asfixia.

• Si va a desechar el aparato, desconecte el enchufe de la toma de corriente, corte el cable de conexión (lo más cerca posible del aparato) y retire la puerta para evitar que los niños que juegan sufran descargas eléctricas o se encierren en ella.
• Si este electrodoméstico con sellos magnéticos en la puerta va a reemplazar un electrodoméstico más antiguo que tiene un seguro de resorte en la puerta o la tapa, asegúrese de inutilizar ese seguro de resorte antes de desechar el electrodoméstico viejo. Esto evitará que se vuelva peligroso para un niño.

Seguridad general

⚠ ¡Advertencia! Mantenga la abertura de ventilación, en el recinto del aparato o en la estructura integrada, libre de obstrucciones.

⚠ ¡Advertencia! No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, distintos de los recomendados por el fabricante.

⚠ ¡Advertencia! No dañe el circuito del refrigerante.

⚠ ¡Advertencia! No utilice otros aparatos eléctricos (como máquinas para hacer helados) dentro de los aparatos de refrigeración, a menos que estén aprobados para este fin por el fabricante.

⚠ ¡Advertencias! Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni dañado.

⚠ Información de seguridad CE

⚠ ¡Advertencia! No instale múltiples tomas de corriente portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del aparato.

• No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propulsor inflamable en este aparato.
• El refrigerante isobutano (R-600a) está contenido en el circuito frigorífico del aparato, un gas natural con un alto nivel de compatibilidad medioambiental, pero que, sin embargo, es inflamable.
• Durante el transporte y la instalación del aparato, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito frigorífico sufra daños.
- Evitar falencias y fuentes abiertas en caso de ignición.
- Ventile bien la habitación en la que se encuentra el aparato.
• Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este producto de cualquier forma. Cualquier daño al cable puede provocar un cortocircuito, un incendio y/o una descarga eléctrica.
• Este electrodoméstico está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como.
- Zonas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
- Casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.
- Ambientes tipo bed and breakfast
- Catering y aplicaciones no minoristas similares.

⚠ ¡Advertencia! Cualquier componente eléctrico (enchufe, cable de alimentación, compresor, etc.) debe ser reemplazado por un agente de servicio certificado o personal de servicio calificado.

⚠ Información de seguridad CE

⚠ ¡Advertencia! El foco suministrado con este electrodoméstico es un "foco de lámpara de uso especial" que se puede utilizar únicamente con el electrodoméstico suministrado. Esta "lámpara de uso especial" no es utilizable para iluminación doméstica.[1]

• El cable de alimentación no debe alargarse.
• Asegúrese de que la parte trasera del aparato no aplaste ni dañe el enchufe. Un enchufe de alimentación aplastado o dañado puede sobrecalentarse y provocar un incendio.
• Asegúrese de que el enchufe de red del aparato esté accesible.
• No tire del cable de alimentación.
• Si el enchufe de alimentación está suelto, no inserte el enchufe de alimentación. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.
• No debe operar el aparato sin la lámpara.
• Este aparato es pesado. Se debe tener cuidado al moverlo.
• No saque ni toque elementos del compartimiento del congelador si sus manos están húmedas/mojadas, ya que esto podría causar abrasiones en la piel o quemaduras por heladas/congelamiento.
• Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.

Uso diario

• No coloque objetos calientes sobre la parte de plástico del aparato.
• No coloque productos alimenticios directamente contra la pared trasera.

• Los alimentos congelados no deben volver a congelarse una vez descongelados.[1]
• Guarde los alimentos congelados preempacados de acuerdo con las instrucciones del fabricante de alimentos congelados.
• Se deben seguir estrictamente las recomendaciones de almacenamiento del fabricante del aparato. Consulte las instrucciones pertinentes.
• No coloque bebidas carbonatadas o gaseosas en el compartimiento del congelador ya que crean presión sobre el recipiente, lo que puede hacer que explote y dañe el aparato.[1]
• Las paletas de hielo pueden causar quemaduras por congelación si se consumen directamente del aparato.[1]
• Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las siguientes instrucciones:

- La apertura prolongada de la puerta puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.
- Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con los alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.
- Limpiar los depósitos de agua si no se han utilizado durante 48 h; enjuague el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días.
- Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el frigorífico, para que no entren en contacto con otros alimentos ni goteen sobre ellos.
- Los compartimentos de alimentos congelados de dos estrellas (si están presentes en el aparato) son adecuados para almacenar alimentos precongelados, almacenar o hacer helados y hacer cubitos de hielo.

1) Si hay un compartimento congelador.
2) Si hay un compartimento de almacenamiento de alimentos frescos.

• Los compartimentos de una, dos y tres estrellas (si se presentan en el aparato) no son aptos para la congelación de alimentos frescos.
• Si el aparato se deja vacío durante mucho tiempo, apague, descongele, limpie, seque y deje la puerta abierta para evitar que se formen gotas o humedad dentro del aparato.

Cuidado y Limpieza

• Antes del mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
• No limpie el aparato con objetos metálicos.
•No utilice objetos afilados para quitar la escarcha del aparato. Usa un raspador de plástico.
• Examine periódicamente el desagüe del refrigerador en busca de agua descongelada. Si es necesario, limpie el desagüe. Si el desagüe está bloqueado, el agua se acumulará en la parte inferior del aparato.



Instalación

¡Importante! Para la conexión eléctrica siga atentamente las instrucciones dadas en párrafos específicos.

• Desembale el aparato y compruebe si presenta daños. No conecte el aparato si está dañado. Reporte los posibles daños inmediatamente al servicio técnico de Teka Mexicana (Ver garantía del producto). En ese caso, conserve el embalaje.

• Es aconsejable esperar al menos cuatro horas antes de conectar el aparato para permitir que el aceite fluya de regreso al compresor.
• Debe existir una circulación de aire adecuada alrededor del electrodoméstico, la falta de esta conduce al sobrecalentamiento. Para lograr una ventilación suficiente, siga las instrucciones correspondientes a la instalación.
• Siempre que sea posible, los espaciadores del producto deben estar contra una pared para evitar tocar o atrapar partes calientes (compresor, condensador) para evitar posibles quemaduras.
• El aparato no debe colocarse cerca de radiadores.
• Asegúrese de que el enchufe esté accesible después de la instalación del aparato.

Servicio

• Cualquier trabajo eléctrico necesario para realizar el mantenimiento del aparato debe ser realizado por un electricista calificado o una persona competente.
• Este producto debe ser reparado por un centro de servicio autorizado y solo se deben usar repuestos originales.

Ahorro de energía

• No coloque alimentos calientes en el aparato.
• No coloque los alimentos muy juntos ya que esto impide la circulación del aire.
• Asegúrese de que la comida no toque la parte posterior de los compartimentos.

• Si se corta la electricidad, no abra las puertas.
• No abra las puertas con frecuencia.
• No deje las puertas abiertas por mucho tiempo.
• No ajuste el termostato a temperaturas demasiado frías.
• Se recomienda no quitar todos los accesorios, como cajones, estantes balcones, para un menor consumo de energía.

Proteccion Ambiental

Este aparato no contiene gases que puedan dañar la capa de ozono, ni en su circuito frigorífico ni en los materiales de aislamiento. El aparato no debe desecharse junto con los desechos y basuras urbanas. La espuma aislante contiene gases inflamables: el electrodoméstico debe desecharse de acuerdo con las reglamentaciones para electrodomésticos que se deben obtener de las autoridades locales. Evite dañar la unidad de refrigeración, especialmente el condensador de calor. Los materiales utilizados en este aparato marcados con el símbolo ♺ son reciclables.



Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no puede tratarse como residuo doméstico. En su lugar, debe llevarse al punto de recogida adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se elimine correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de lo contrario podría ser causado por el manejo inadecuado de residuos de este producto.

Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento local, el servicio de eliminación de residuos domésticos o la tienda donde compró el producto.

Materiales de embalaje.

Los materiales con el símbolo ♺ son reciclables.
Deseche el embalaje en contenedores de recogida adecuados para su reciclaje.

Eliminación del aparato.


1. Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
2. Corte el cable de alimentación y deséchelo.



¡Advertencia! Durante el uso, mantenimiento y eliminación del aparato, preste atención al símbolo similar al del lado izquierdo, que se encuentra en la parte trasera del aparato (panel trasero o compresor) y de color amarillo o naranja.

Es un simbolo de riesgo de advertencia de incendio. Hay materiales inflamables en las tuberías del refrigerante y el compresor. Aléjese de la fuente de fuego durante el uso, el servicio y la eliminación.

Estructura

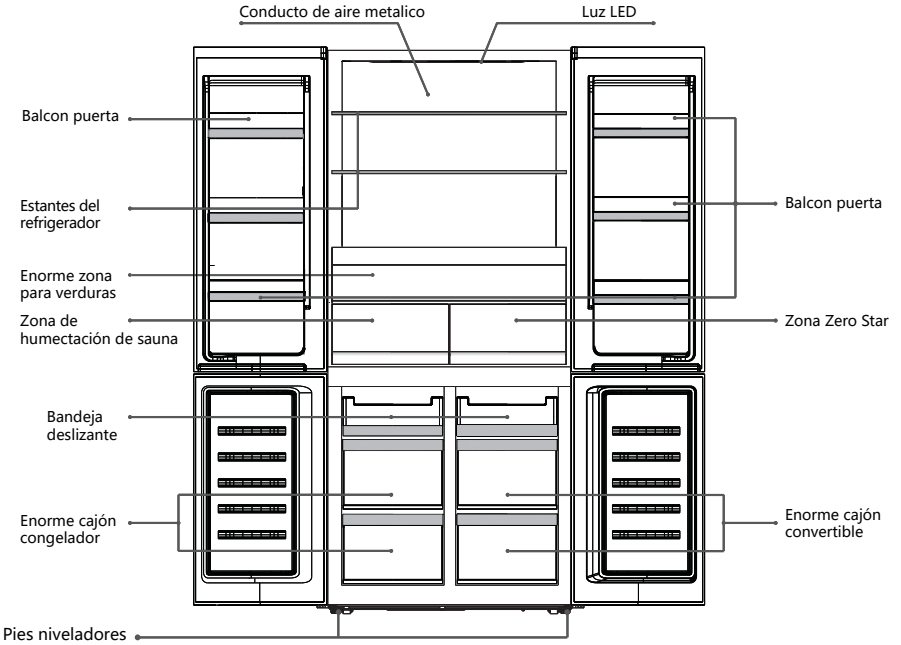



Esta ilustración es solo una sugerencia, verifique los detalles de su electrodoméstico.

Instalación

Requerimiento de espacio

• Mantenga suficiente espacio de la puerta abierta.

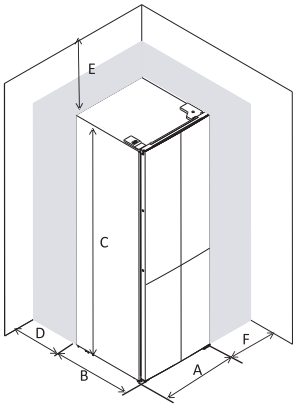


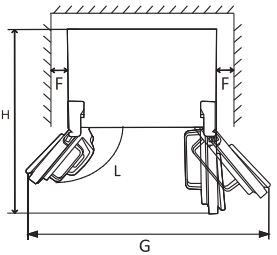


A	905
B	673
C	1900
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1515
H	1062
L	130°

Nivelación de la unidad

Para hacer esto, ajuste las dos patas niveladoras en el frente de la unidad.

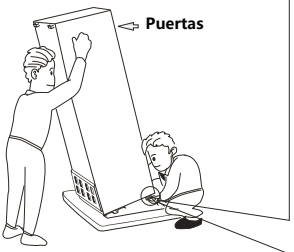

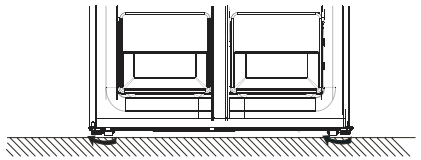

- Nivelar y anclar el frigorífico ajustando las patas.
-Gira los pies en el sentido de las agujas del reloj y levántalos con la mano.
- Gire los pies en sentido antihorario para bajarlos con la mano.


Nivel de puertas

Después de que el transporte o los balcones de las puertas estén llenos de alimentos o bebidas, es posible que las dos puertas superiores no estén alineadas. Hay 3 arandelas tipo C que se utilizan para ajustar las puertas. Siga el proceso a continuación para nivelar las puertas.



1. Antes de verificar la alineación de las puertas, asegúrese de que el electrodoméstico esté nivelado.
2. Si la parte superior de las dos puertas superiores no se ve alineada, levante ligeramente la puerta inferior e inserte piezas de arandela tipo C con un clip entre la parte inferior de la puerta y la bisagra central.

Instalación

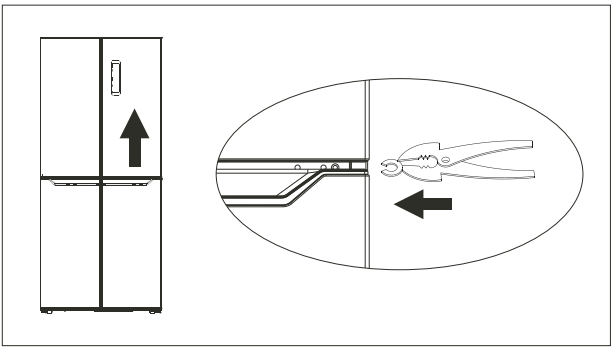


¡Advertencia! Tenga cuidado para evitar que la puerta le corte los dedos. Utilice herramienta.


¡Advertencia! Mantenga las gomas tipo C alejadas de los niños para evitar que se las traguen. Son piezas pequeñas.

Bloques de goma


Hay un bloque de goma en cada puerta. Funcionan como resorte para suavizar el impacto cuando la puerta se cierra.



Por favor, no tire de los bloques de goma. Si no están en las puertas, tome uno de la bolsa de accesorios e insértela en el orificio de la puerta.

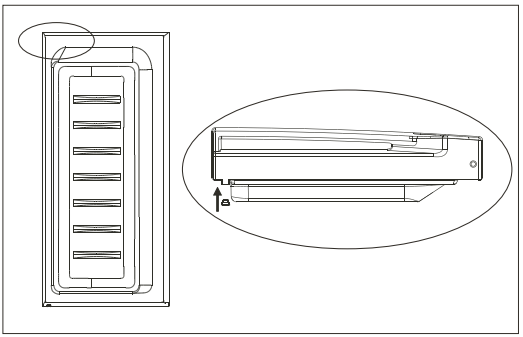

Instalación

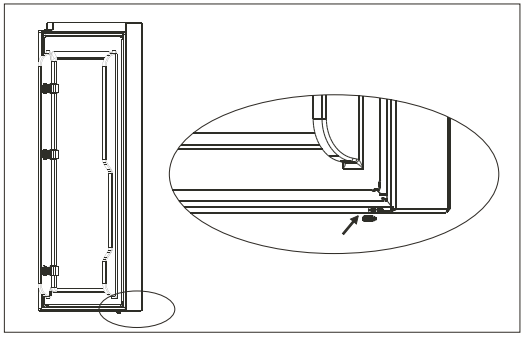

¡Advertencia! Mantenga las gomas tipo C alejadas de los niños para evitar que se las traguen. Son piezas pequeñas.

Posicionamiento

Instale este aparato en un lugar donde la temperatura ambiente corresponda a la clase climática indicada en la placa de características del aparato.

Para aparatos de refrigeración con clase climática:
- Templado extendido: este aparato de refrigeración está diseñado para ser utilizado a temperaturas ambiente que oscilan entre 10 °C a 32 °C; (SN)
- Templado: este aparato de refrigeración está destinado a ser utilizado a temperaturas ambiente que oscilan entre 16 °C y 32 °C;(N)
- Subtropical: este aparato de refrigeración está diseñado para ser utilizado a temperaturas ambiente que oscilan entre 16 °C y 38 °C;(ST)
-Tropical: este aparato de refrigeración está destinado a ser utilizado a temperaturas ambiente que oscilan entre 16 °C y 43 °C;(T)

Ubicación

El aparato debe instalarse lejos de fuentes de calor como radiadores, calderas, la luz del sol, etc. Asegúrese de que el aire pueda circular libremente por la parte posterior del gabinete. Para asegurar un mejor rendimiento, si el aparato se coloca debajo de una unidad de pared que sobresale, la distancia mínima entre la parte superior del mueble y el mueble debe ser al menos de 50 mm. Sin embargo, el aparato no debe colocarse debajo de unidades de pared colgantes. La nivelación precisa está asegurada por uno o más pies ajustables en la base del gabinete.
Este aparato de refrigeración no está diseñado para ser utilizado como un aparato empotrado.


¡Advertencia! Debe ser posible desconectar el aparato de la red eléctrica; por lo tanto, el enchufe debe ser fácilmente accesible después de la instalación.

Conexión eléctrica

Antes de enchufarlo, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia que se muestran en la placa de características correspondan a su suministro eléctrico doméstico. El aparato debe estar conectado a tierra. El enchufe del cable de alimentación está provisto de un contacto para este fin. Si la toma de corriente doméstica no está conectada a tierra, conecte el aparato a una tierra separada de acuerdo con las normas vigentes, consultando a un electricista calificado. El fabricante declina toda responsabilidad si no se observan las precauciones de seguridad anteriores. Este aparato cumple con la E.E.C. Directives.

Uso diario

Uso del panel de control

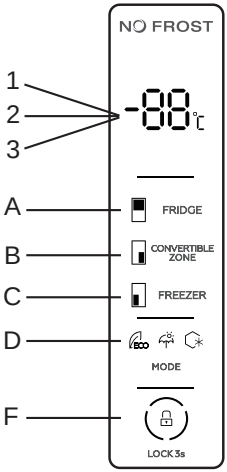

1.1 FUNCIONES

A. Ajuste de temperatura del frigorífico
B. Configuración de temperatura de zona convertible
C. Ajuste de temperatura del congelador
D. Configuración del modo ECO, Vacaciones, Súper congelación
F. Configuración de bloqueo/desbloqueo

2.0 CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

a. El panel de control se ilumina al 100 % durante 3 segundos, funciona exactamente según la configuración (modo y temperatura) antes del apagado. El sistema se bloqueará automáticamente 25 segundos después de la última operación de tecla. Después del bloqueo, la luz del panel estaría apagada 120 segundos después de la última operación de tecla.

b. La temperatura del Frigorífico/Congelador/Zona Convertible se mostrará por separado configurando la temperatura de cada zona.

2.1 PANTALLA

2.1.1 El panel se iluminará durante 2 minutos una vez que se cierre la puerta del compartimento del frigorífico o del congelador cuando se abre el compartimento. (Se detecta una señal de puerta a la vez)

2.1.2 El panel se iluminará con cualquier operación de tecla mientras que la luz estará apagada 2 minutos después de la última operación.

2.1.3 Pantalla durante el funcionamiento normal:
Pantalla de Temperatura: Indica la temperatura de la configuración actual.
Visualización de temperatura del congelador: Indica la temperatura de la configuración actual.
Pantalla de Temperatura del Compartimento Convertible: Indica la temperatura de la configuración actual.

3.0 AJUSTES DE TEMPERATURA

3.1 Control de temperatura del compartimento frigorífico

a. Control de temperatura del compartimento frigorífico:
Esta opción funciona tanto en el Modo definido por el usuario como en el Supermodo. Después de entrar al control de temperatura del compartimento frigorífico, esta tecla parpadea. Al tocar la tecla consecutivamente, la temperatura cambiaría en un círculo de "2℃, 3℃, 4℃, 5℃, 6℃, 7℃, 8 ℃, --(apagado) ", después de lo cual se establece la selección de temperatura con un parpadeo de 5 segundos.

b. Apagado del Compartimento Frigorífico:
Pulse la tecla de "Control de temperatura del compartimento frigorífico", seleccione "- -". Un mensaje de 5 segundos parpadeando significa que se ha seleccionado la temperatura, es decir, el compartimento del frigorífico detendra la refrigeración.

3.2 Control de temperatura del compartimento congelador

Control de temperatura del compartimiento del congelador: Esta tecla funciona tanto en el modo definido por el usuario así como modo de vacaciones. Después de ingresar al control de temperatura del compartimiento del congelador, la tecla parpadea. Al tocar la tecla consecutivamente, la temperatura cambiaría en un círculo de "-14℃,-15℃,-16℃,-17℃,-18℃,-19℃,-20℃,-21℃,-22℃ " , después de lo cual un parpadeo de 5 segundos establece la selección de la temperatura.

3.3 Control de temperatura del compartimento convertible

a. Control de Temperatura del Compartimento Convertible:
Esta opción funciona tanto en el modo definido por el usuario como en otros modos. Después de entrar al control de temperatura, esta tecla parpadea. Al tocar la tecla consecutivamente, la temperatura cambiaría en un círculo de " 5℃,4℃,3℃,2℃,1℃,0℃,-1℃,-2℃,-3℃,-4℃, -5 ℃,-6 ℃,-7 ℃,-8 ℃,-9 ℃,-10 ℃,-11 ℃,-12 ℃,-13 ℃,-14 ℃,-15 ℃,-16 ℃,-17 ℃,-18℃,-19℃,-20 ℃,--(apagado) ", después de lo cual se establece un parpadeo de 5 segundos y se establece la selección de temperatura.

b. Apagado del Compartimento del Frigorífico Convertible:
Presione la tecla de "Control de temperatura del compartimiento convertible", elija "- -", Un mensaje de 5 segundos parpadeando significa que se ha seleccionado la temperatura, es decir, el compartimento del frigorífico detendra la refrigeración.

3.4 Modo/ Bloqueo / Desbloqueo

a. Al tocar esta tecla consecutivamente, el modo de operación del refrigerador cambiará en un círculo de "Modo ECO-Modo Vacaciones-Modo Súper-Modo Definido por el Usuario. Un parpadeo de 5 segundos significa que se establecio la selección de la temperatura.

b. Pulsación larga para entrar/salir del modo de bloqueo
• Desbloqueo: presione durante 3 segundos en el modo de bloqueo, todas las teclas se desbloquearán después de un pitido.
• Bloqueo: presione durante 3 segundos en el modo de desbloqueo, todas las teclas se bloquearán después de un pitido.

Uso diario

3.5 Presione el botón

Breve pitido después de cada presión de botón.
Todos los botones solo serán válidos en modo desbloqueado.

3.6 Función de bloqueo

Cuando no hay ninguna operación en 25 segundos la pantalla se bloqueará automáticamente.

3.7 Modo ECO

Pulse modo para elegir Modo ECO. El ícono ECO se mantiene brillante después de 5 segundos de parpadeo para ingresar al Modo ECO.
La temperatura del frigorífico y del congelador se ajusta de acuerdo con la siguiente temperatura

Temperatura ambiente(T)	T≤13℃	13℃<T≤20℃	20℃<T≤27℃	27℃<T≤34℃	T>34℃
Temperatura del frigorífico	3℃	4℃	5℃	6℃	8℃
Freezer temperature	-18℃	-18℃	-18℃	-16℃	-15℃

El botón "Congelador" y "Frigorífico" no funcionará en el modo ECO. La temperatura del convertible
El compartimiento se puede ajustar libremente operando la temperatura de la zona convertible. configuración
Salir del Modo Eco: Elija el modo, salga del Modo ECO después de 5 segundos, ingresando al modo seleccionado

3.8 Modo Vacaciones

Presione el botón para elegir el modo de vacaciones, el ícono se mantiene brillante después de 5 segundos de parpadeo.
La temperatura esta fijada en 17 ℃ en el compartimiento del refrigerador, mientras que el ícono de vacaciones parpadeara tres veces en alarma.
La temperatura del compartimento congelador y del compartimento convertible se puede ajustar libremente.

Salir del modo de vacaciones:
Elija el modo, salga del modo de vacaciones después de 5 segundos, ingresando al modo seleccionado.

3.9 Modo Súper Congelación

Modo de congelación:
Temperatura fijada a -25 ℃ en el compartimento de congelación, mientras el icono de congelación parpadeará tres veces en alarma.
La temperatura del compartimento frigorífico y del compartimento convertible se puede ajustar libremente.

Salir del modo de congelación:
- Salir manualmente del modo de congelación.
- Durante un período de congelación de más de 50 horas


El modo sigue siendo el mismo antes de entrar en el modo de supercongelación.

4.0 Alarma de puerta abierta

Si la puerta del frigorífico se mantiene abierta durante 60 segundos, se activará una alarma periódica hasta que se cierre la puerta.

Uso diario

Zona multitemperatura

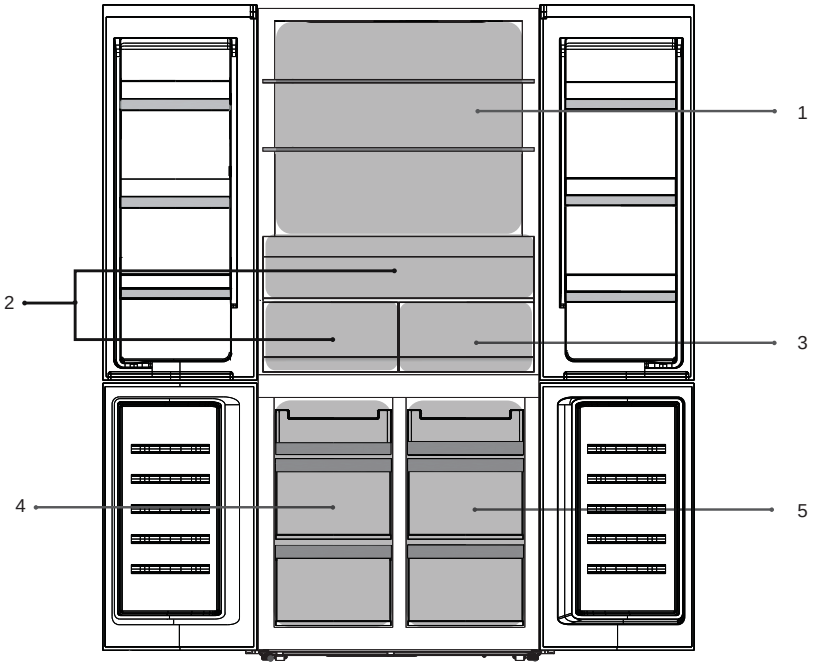

1. Temperatura del frigorífico. 2℃~8℃/ Apagado. Controlado por el panel de visualización.

2. Temperatura fresca. 2℃~8℃

3. Zona de temperatura Zero: -3℃~0℃

4. Temperatura del congelador. -22℃~-14℃ Controlado por el panel de visualización.

5. Temperatura de la zona convertible. -20℃~5℃/ Apagado
Controlado por el panel de visualización

Uso diario

Primer uso
Limpieza del interior
Antes de utilizar el aparato por primera vez, lave el interior y todos los accesorios internos con agua tibia y un poco de jabón neutro para eliminar el olor típico de los productos nuevos, luego séquelos bien.


¡Importante! No utilice detergentes ni polvos abrasivos, ya que dañarán el acabado.

Uso diario
Coloque diferentes alimentos en diferentes compartimentos de acuerdo con la siguiente tabla:

Compartimentos	Tipo de comida
Puerta o balcones del compartimento frigorífico	• Alimentos con conservantes naturales, como mermeladas, jugos, bebidas, condimentos. • No almacene alimentos perecederos.
Zona de vegetales	• Las frutas, hierbas y verduras deben colocarse por separado en el cajón para verduras. • No almacene plátanos, cebollas, papas, ajo en el refrigerador.
Estante de nevera	• Productos lácteos, huevos, pasteles, pasta, pizza • Alimentos que no necesitan cocción, como alimentos listos para comer.
Zona humeda	• Bloqueo de humedad y frescura. • Prolonga el tiempo de conservación. • Frutas y verduras frescas.
Zona zero star	• -3 ℃ ~ 0 ℃, almacenamiento independiente e hiper fresco. • Refrigeración de alimentos para almacenamiento a corto plazo, como carne cruda,pescados, mariscos y productos horneados refrigerados.
Compartimento convertible	• -20 ℃ ~ 5 ℃, temperatura variable de amplio rango. • 3 ℃ ~ 5 ℃: fruta fresca, verduras. • 0℃~2℃: bebidas, cerveza, vino tinto. • -7 ℃ ~ -1 ℃: refrigeración de alimentos para almacenamiento a corto plazo como carne cruda, pescado, marisco, albóndigas. • -20 ℃ ~ -8 ℃: refrigeración de alimentos para almacenamiento a largo plazo, como carne cruda, pescado, marisco, albóndigas.
Compartimento congelador	• Alimentos para almacenamiento a largo plazo. • Mariscos, pescados, carnes, albóndigas, bollería congelada.

Uso diario

Recomendación de ajuste de temperatura
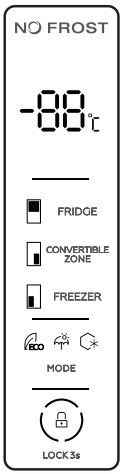
<table>
<tr><th colspan="3">Recomendación de ajuste de temperatura</th></tr>
<tr><td>Temperatura ambiental</td><td colspan="2">Ajustes de temperatura</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Verano (por encima de 38°C)</td><td rowspan="6">
</td><td>Nevera puesta a 2°C</td></tr>
<tr><td>Congelador a -20°C</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Normal</td><td>Nevera puesta a 4°C</td></tr>
<tr><td>Congelador a -18°C</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Invierno (Por debajo de 16°C)</td><td>Nevera puesta a 5°C</td></tr>
<tr><td>Congelador a -18°C</td></tr>
</table>

• La información anterior brinda a los usuarios recomendaciones sobre el ajuste de la temperatura.
• La configuración de la temperatura de la zona convertible depende de la vida de los alimentos.

Impacto en el almacenamiento de alimentos
• Bajo la configuración recomendada, el mejor tiempo de almacenamiento del refrigerador no es más de 3 días.
• Bajo la configuración recomendada, el mejor tiempo de almacenamiento del congelador es no más de 1 mes.
• El mejor tiempo de almacenamiento puede reducirse en otras configuraciones.

Uso diario

Congelación de alimentos frescos

• El compartimento del congelador es adecuado para congelar alimentos frescos y almacenar alimentos congelados y ultracongelados durante mucho tiempo.
• Coloque los alimentos frescos que desee congelar en el compartimento congelador.
• La cantidad máxima de alimentos que se pueden congelar en 24 horas se especifica en la placa de características.
• El proceso de congelación dura 24 horas: durante este período no agregue otros alimentos para congelar.

Almacenamiento de alimentos congelados

Cuando lo ponga en marcha por primera vez o después de un período sin uso, antes de colocar el producto en el compartimento, deje que el aparato funcione al menos 2 horas en la configuración más alta.

¡Importante! En caso de descongelación accidental, por ejemplo, si la corriente ha estado apagada durante más tiempo que el valor que se muestra en la tabla de características técnicas en "tiempo de subida", los alimentos descongelados deben consumirse rápidamente o cocinarse inmediatamente y luego volver a congelarse (después de cocinarse).

Descongelación


Los alimentos congelados o ultracongelados, antes de ser utilizados, pueden descongelarse en el compartimento frigorífico o a temperatura ambiente, según el tiempo disponible para esta operación.
Incluso se pueden cocinar piezas pequeñas aún congeladas, directamente del congelador. En este caso, la cocción llevará más tiempo.

Cubo de hielo

Este aparato puede estar equipado con uno o más cubitos de hielo para producir hielo.

Uso diario

Accesorios
Estantes móviles

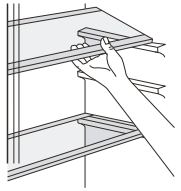

Las paredes del frigorífico están provistas de una serie de guías para que los estantes puedan colocarse como se desee.

Estantes móviles



Para permitir el almacenamiento de paquetes de alimentos de varios tamaños, los balcones de las puertas se pueden colocar a diferentes alturas. Para hacer estos ajustes proceda de la siguiente manera:
Tire gradualmente del balcón en la dirección de las flechas hasta que quede libre y luego vuelva a colocarlo según sea necesario.

Consejos y sugerencias útiles

Para ayudarlo a aprovechar al máximo el proceso de congelación, aquí hay algunos consejos importantes:
• La cantidad máxima de alimentos que se pueden congelar en 24 hrs. se muestra en la placa de características.
• El proceso de congelación dura 24 hrs. No se deben añadir más alimentos para congelar durante este período.
• Congele únicamente alimentos de primera calidad, frescos y bien limpios.
• Prepare los alimentos en porciones pequeñas para permitir una rápida y completa congelación y poder descongelar posteriormente sólo la cantidad necesaria.
• Envuelva los alimentos en papel de aluminio o polietileno y asegúrese de que los paquetes sean herméticos.
• Evitar que alimentos frescos no congelados entren en contacto con alimentos ya congelados, evitando así un aumento de temperatura de estos últimos.
• Los alimentos magros se almacenan mejor y por más tiempo que los grasos, la sal reduce la vida de almacenamiento de los alimentos.
• Los helados de agua, si se consumen inmediatamente después de sacarlos del compartimiento del congelador, pueden provocar que la piel se queme por congelación.
• Es aconsejable mostrar la fecha de congelación en cada paquete individual para que pueda sacarlo del compartimento del congelador, ya que puede provocar que la piel se queme por congelación.

Consejos para el almacenamiento de alimentos congelados

Para obtener el mejor rendimiento de este aparato, debe:

• Asegúrese de que el minorista almacenó adecuadamente los alimentos comercialmente congelados.
• Asegúrese de que los alimentos congelados se transfieran del almacén de alimentos al congelador en el menor tiempo posible.
• No abrir la puerta con frecuencia ni dejarla abierta más tiempo del necesario.
• Una vez descongelados, los alimentos se deterioran rápidamente y no se pueden volver a congelar.
• No exceder el período de almacenamiento indicado por el fabricante del alimento.

Consejos para la refrigeración de alimentos frescos

Para obtener el mejor rendimiento:
• No almacene alimentos calientes o líquidos en evaporación en el refrigerador.
• Cubra o envuelva la comida, especialmente si tiene un sabor fuerte.
• Hacer (todos los tipos): Envolver en bolsas de polietileno y colocar en los estantes de vidrio sobre el cajón de verduras.
• Por seguridad, almacene de esta manera solo uno o dos días como máximo.
• Alimentos cocinados, platos fríos, etc.: Deben taparse y pueden colocarse en cualquier estante.
• Frutas y verduras: Deben limpiarse a fondo y colocarse en el cajón especial provisto.
• Mantequilla y queso: deben colocarse en recipientes especiales herméticos o envueltos en papel de aluminio o bolsas de polietileno para excluir la mayor cantidad de aire posible.
• Botella de leche: Estas deben tener tapa y deben guardarse en los balcones de la puerta.
• Los plátanos, patatas, cebollas y ajos, si no están envasados, no deben conservarse en el frigorífico.

Uso diario

Limpieza

Por razones higiénicas, el interior del aparato (incluidos los accesorios interiores) deben limpiarse con regularidad.

⚠ **¡Precaución!** El aparato no puede estar conectado a la red eléctrica durante la limpieza. Peligro de electricidad. Antes de limpiar, apague el aparato y retire el enchufe de la red eléctrica, o apague el fusible. Nunca limpie el aparato con un limpiador de vapor. La humedad podría acumularse en los componentes eléctricos, ¡peligro de descarga eléctrica! Los vapores calientes pueden provocar daños. de piezas de plástico. El aparato debe estar seco antes de volver a ponerlo en servicio.

¡Importante! Los aceites etéreos y los disolventes orgánicos pueden afectar las piezas de plástico. ejemplo: jugo de limón o cáscara de naranja, ácido butírico, limpiadores que contienen ácido acético.

- No permita que dichas sustancias entren en contacto con las piezas delaparato.
- No utilice limpiadores abrasivos.
- Retire la comida del congelador. Guárdelos en un lugar fresco, bien tapados.
- Apague el aparato y retire el enchufe de la red eléctrica, o apague el fusible.
- Limpie el aparato y los accesorios interiores con un paño y agua tibia. Secar.
- Después de que todo esté seco, vuelva a poner el aparato en servicio.

Descongelación Descripción (Sin escarcha)

Se trata de un frigorífico-congelador total no frost que se descongelará automáticamente.

Uso diario

Solución de problemas

⚠ **¡Precaución!** Antes de solucionar problemas, desconecte la fuente de alimentación. Sólo un electricista calificado debe realizar la solución de problemas que no se encuentra en este manual. ¡Importante! Hay algunos sonidos durante el uso normal (compresor, circulación de refrigerante).

Problema	Posible causa	Solución
El aparato no funciona	El enchufe no está enchufado o está suelto	Inserte el enchufe de red
	El fusible se ha fundido o está defectuoso	Verifique el fusible, reemplácelo si es necesario
	El enchufe está defectuoso	Los fallos de red deben ser corregidos por un electricista.
El aparato se congela o se enfría demasiado	La temperatura está configurada demasiado fría o el aparato funciona en modo SUPER.	Gire el regulador de temperatura a un ajuste más cálido temporalmente.
La comida no esta congelada lo suficiente.	La temperatura no es adecuada.	Por favor, mire en la temperatura inicial Sección de configuración.
	La puerta estuvo abierta durante un tiempo prolongado.	Abra la puerta sólo mientras necesario.
	Una gran cantidad de comida caliente. Se colocó en el aparato dentro de las últimas 24 horas.	Gire la regulación de temperatura a un ambiente más frío temporalmente.
	El aparato está cerca de una fuente de calor.	Por favor, busque una ubicación distinta.
Gran acumulación de escarcha en el sello de la puerta	El sello de la puerta no es hermético.	Caliente con cuidado las secciones con fugas del sello de la puerta con un secador de pelo. Al mismo tiempo puede dar forma al sello de la puerta manualmente.
Ruidos inusuales	El aparato no está nivelado.	Vuelva a ajustar los pies.
	El aparato está en contacto con la pared u otros objetos.	Mueva el aparato ligeramente.
	Un componente esta en contacto por la parte trasera entre la pared y el aparato.	Si es necesario, retire con cuidado el componente.
Agua en el piso	El orificio de drenaje de agua está bloqueado.	Ver la sección de limpieza y cuidado.

Si el mal funcionamiento vuelve a aparecer, comuníquese con el Centro de servicio.
Estos datos son necesarios para poder ayudarte de forma rápida y correcta. Escriba aquí los datos necesarios, consulte la tabla de características.

TEKA



www.teka.com